


いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

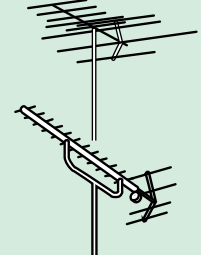


ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に
画面サイズが変わって見にくいときなどは [取扱説明書 テレビ編45ページ](#)


左右を拡大し、違和感の少ない映像に拡大します。

●地上デジタル放送

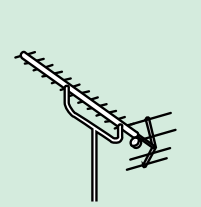

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

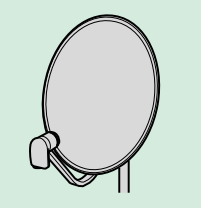

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は

絵の部分だけを切り出して拡大します。
(ハイビジョン画質ではありません)

[取扱説明書 テレビ編46ページ](#)

データ放送

データ放送のある番組で「**1**」を押すと
(「元の画面」でテレビ画面に戻ります)

ニュースや天気予報などをご覧ください。

BSデジタル放送の「11」「12」チャンネルは、常にデータ放送の画面になります。
[取扱説明書 テレビ編15、26ページ](#)

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 方が「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

アイアール
(Irシステムを使った録画予約)

Irシステムを使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。

連動予約 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。

Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする




お使いいただける機器 (2006年1月現在)


対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
予約方式				
タイマー予約	○※1	×	×	×
連動予約	○	○	○※2	○※3

- ※1、※2、※3の詳細は [取扱説明書 テレビ編32ページ](#)
- ×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- 当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。 [取扱説明書 テレビ編98ページ](#)


タイマー予約を設定すると・・・

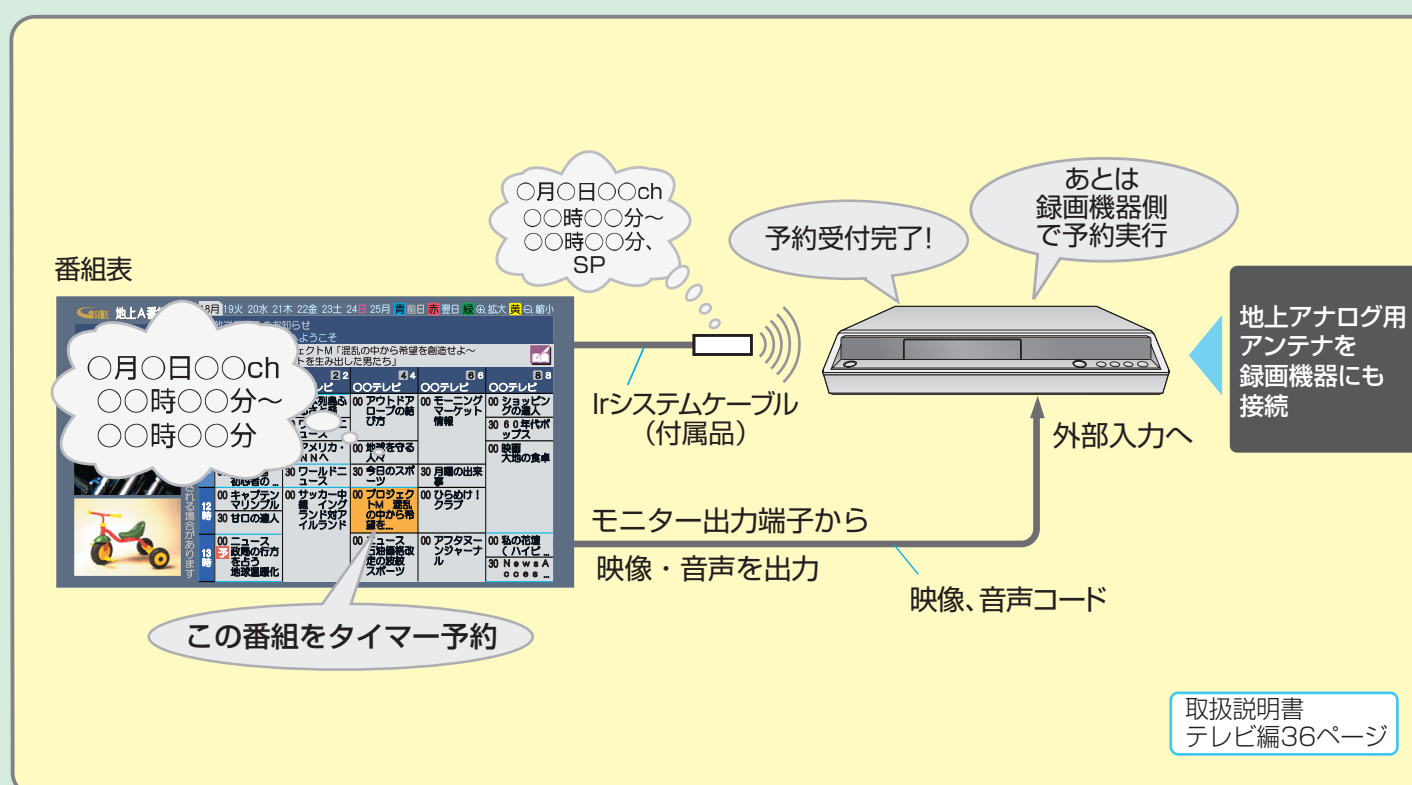

連動予約を設定すると・・・

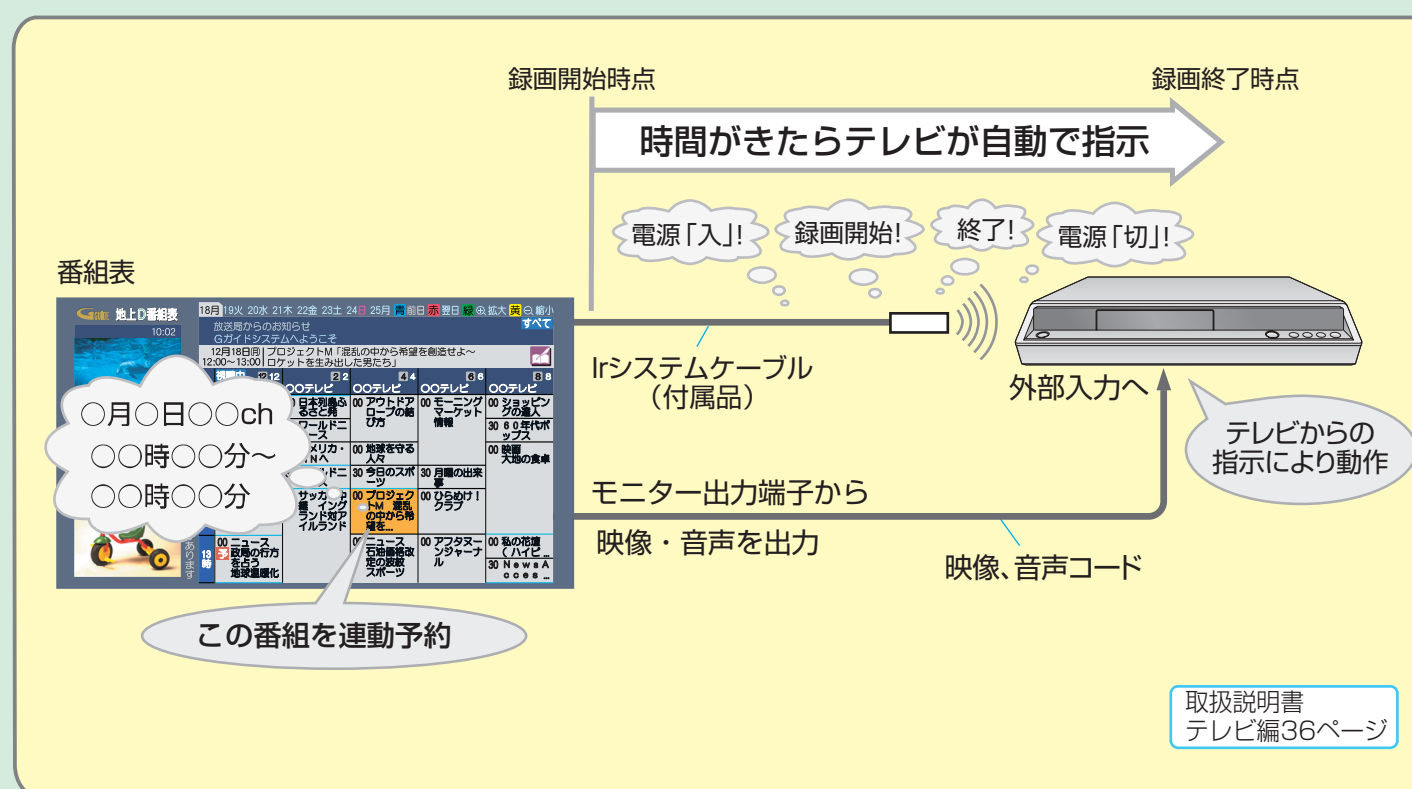

テレビを見る

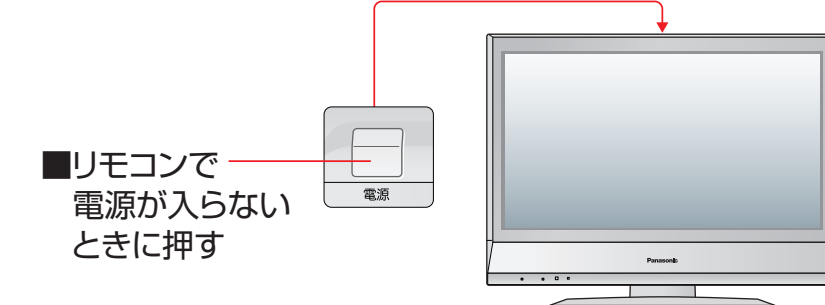

はじめてご使用になる前に

●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)

●テレビ編86～109ページの接続・設定をおこなってください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

放送切換ボタン

地上アナログ放送(地上A)
地上デジタル放送(地上D)
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送(スカパー!110)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押す
●電子説明書が本体の画面で見られます

Panasonic[®] 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX60(32V型)
TH-26LX60(26V型)
TH-23LX60(23V型)
TH-20LX60(20V型)

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- Tナビを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

- 取扱説明書は、32V型(TH-32LX60)と26V型(TH-26LX60)と23V型(TH-23LX60)と20V型(TH-20LX60)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tnavi編」をご覧ください。

番組表を上手に利用しよう

番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

衛星アンテナは接続していますか？



録画機器の接続はできていますか？

番組表の受信に必要です
取扱説明書
テレビ編67～69ページ


●番組表が表示されないときは
取扱説明書
テレビ編124ページ

●録画機器の接続は
取扱説明書
テレビ編102ページ




番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、決定を押す

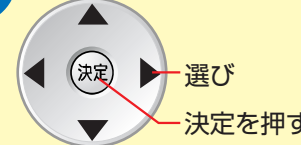

前に見ていた画面 現在時刻(自動表示)

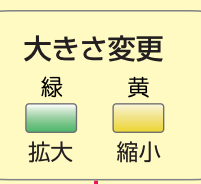

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組


放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約マーク
見だけ予約
録画予約
※地上アナログ放送のタイマー予約やプログラム予約時には表示されません。


選択中の番組
選択中の番組の紹介

5 「録画予約」を選び、決定を押す

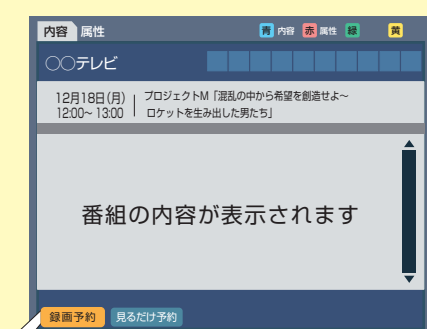

録画予約

6 「予約する」を選び、決定を押す


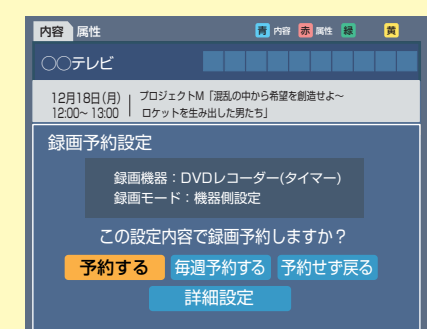


予約完了

取扱説明書
テレビ編36ページ

毎週同じ番組を予約するには

左の⑥の手順で
毎週予約するを選び
決定を押す

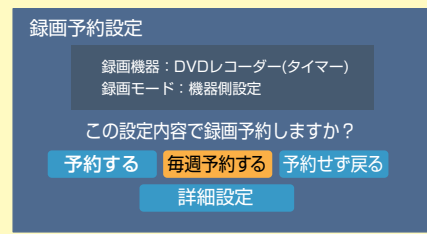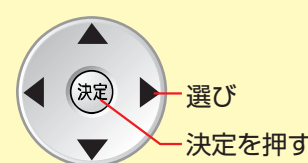


毎週予約するとは…

●連続ドラマなどを予約する場合には選びます。
(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

取扱説明書
テレビ編36ページ

設定変更したいときは



左の⑥の手順で
詳細設定を選び
決定を押す

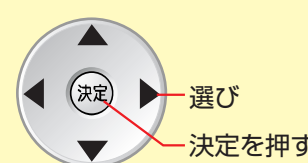

●機器に応じて設定する

録画予約の詳細は

取扱説明書
テレビ編36～41ページ

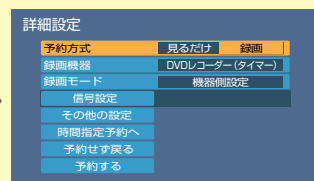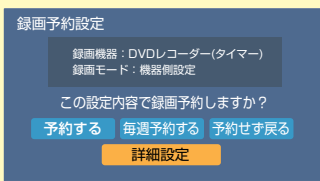

その他の録画予約

●Iシステムが使えない機器で録画する

取扱説明書
テレビ編36ページ

電子説明書を使う

■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

●電子説明書では、本機の基本的な操作方法が見られます。
更に詳しく知りたいときは紙の説明書をご覧ください。

テレビ放送を見ているとき…

リモコンの ? で電子説明書画面へ

取扱説明書
テレビ編12ページ



SDメモリーカードを使う (本機は動画や音声の再生はできません。)

■写真を見る

リモコンの D で表示方法選択画面へ



取扱説明書
テレビ編58ページ

SDカードの写真画像



例: デジタルカメラの画像

Tナビを楽しむ

■Tナビ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
●リモコンのTナビボタンを押すと専用のホームページ (ポータルサイト) につながり、テレビ向けのコンテンツ (情報やデータ) を見ることが出来ます。

リモコンの Tnavi でTナビへ

取扱説明書
Tナビ編

ご利用のためには、
ADSLなどのブロードバンド
環境が必要です。



(画面イメージ例)